# BÁSCULA DE CARGA DIGITAL SE-100-10P

**Manual del Usuario** 







#### Introducción

Gracias por su compra de la báscula de carga programable refrigerante electrónica RCS-9020. La RCS-9020 utiliza el contador de refrigerante más preciso y tecnológicamente más avanzado disponible a día de hoy y tiene características que no pueden encontrarse en ninguna otra parte. Es ideal para calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y en servicios de refrigeración, incluyendo carga crítica de sistemas de refrigeración pequeños. Con el RCS-9020 puede calcular el peso tanto en unidades métricas como inglesas.

El RCS-9020 es programable y tiene una alarma incorporada para indicar que el límite programado se ha sobrepasado.

#### **Caracteristicas**

- Pantalla LCD alta-visibilidad.
- Medidas de peso en kgs y lbs
- Recordatorios de memoria incorporados en todos los ajustes previos
- Diseño resistente y compacto
- Batería de larga duración
- Alta resolución y precisión
- Programable
- Puede utilizar pesas patrón económicas en campo







# **Especificaciones**

Capacidad 100 kg (220 libras)

Precisión 0.5% del valor +/- mínimo

dígito significativo

Resolución 5g 0,010 lbs

Potencia 5 pilas alcalinas x 1.5 V "AA"

(7.5VDC)

Duración de la batería 60 horas de uso continuo


Temperatura de funcionamiento 10°C-50°C (50F-122F)


Dimensiones 23,2 cm x 23,2 cm x 5,8 cm

NOTA: Para evitar daños, nunca sobrepase la capacidad de la báscula RCS-9020




# Diagrama

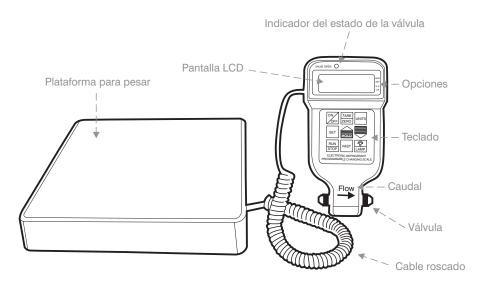

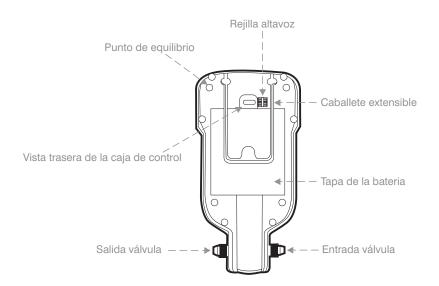




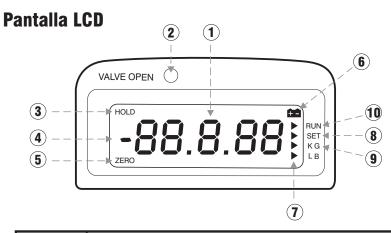

Símbolo	Función			
1	Visualización numérica principal			
2	Indicador del estado de la válvula			
3	Indicador de modo protección			
4	Indicador de peso negativo (indica que se			
	ha retirado el peso de la plataforma)			
5	Indica " TARA / CERO"			
6	Indicador de nivel de batería			
7	Indica uds. en libras			
8	Indicador del modo de configuración			
9	Indica uds. en Kilo			
10	Indicador modo de funcionamiento			



#### **Teclado**

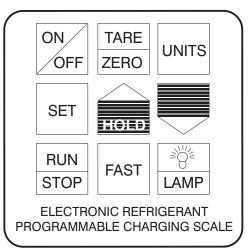

Báscula de carga programable, refrigerante electrónico



Pulse para encender. Pulse para apagar



Pulse "TARE/ZERO" para que aparezca la lectura en pantalla



Cambio de medidas métrica / imperial



Pulse "SET" para configurar el programa de peso.



Pulse para aumentar el peso de carga o dejar la carga en pausa.



Pulse para reducir el peso de carga.





Pulse FAST para cambiar el modo RÁPIDO/LENTO. Use los ajustes de "5g" cuando necesite aumentar/reducir la cantidades menores a 1 Kg. Utilice los ajustes "100g" cuando necesite aumentar/reducir en cantidades mayores a 1 Kg. dejar la carga en pausa.



Pulse RUN/STOP para activar o desactivar el programa almacenado. Compruebe si la válvula electromagnética funciona correctamente.




Luz de pantalla retroiluminada.

## Funcionamiento básico de peso

Para hacer funcionar RCS-9020 como una báscula básica de peso, siga los siguientes pasos:

- 1. Desenvuelva la báscula tal y como se describe en la sección de "desembalaje de la RCS-9020".
- Coloque las pilas en la caja de control según se describe en la sección "colocación de la batería".
- 3. Coloque la plataforma para pesar sobre una superficie nivelada y firme.
- 4. Encienda la RCS-9020 pulsando



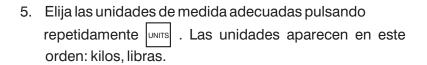

- 6. Si usa un recipiente para contener los objetos que quiere pesar, colóquelo vacío en el centro de la plataforma.
- 7. Pulse ZERO para poner a cero la báscula. La pantalla mostrará cero.
- 8. Coloque el material que quiere pesar en el recipiente o en el centro de la plataforma.
- 9. Lea el peso que aparece en la pantalla.
- 10. Un número positivo indica que el peso aplicado es mayor que el valor cero. Un número negativo indica que el peso aplicado es menor que el valor cero.
- 11. Apague la RCS-9020 pulsando y manteniendo pulsada ONF hasta que la báscula se apague.



12. Para prolongar la duración de las pilas, la RCS-9020 se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad, a menos que haya algún programa en marcha (vea la sección de programas). Al volver a encender la RCS-9020, se restaurará el último estado.

## Desembalaje de la báscula RCS-9020

- 1. Retire la RCS-9020 de la bolsa que la transportaba.
- Cuando utilice la RCS-9020, asegúrese de que el cable roscado no toca la parte superior de la plataforma para pesar. De lo contrario, es posible que el resultado no sea preciso.
- Si desea, extienda el caballete en la parte trasera de la caja de control extrayéndolo. El caballete puede servir para colgar la RCS-9020 o apoyarla a cierto ángulo en una superficie nivelada.

## Embalaje de la báscula RCS-9020

- 1. Si está extendido, vuelva el caballete a su posición original.
- Vuelva a colocar la RCS-9020 en la bolsa de transporte.



# Funcionamiento carga/recuperación del refrigerante

- 1. Desembale la báscula como se describe en la sección "desembalaje de la RCS-9020".
- Coloque las pilas en la caja de control como se describe en la sección de la página 11 "colocación de las pilas"
- 3. Coloque la plataforma para pesar sobre una superficie nivelada y firme.
- Conecte un extremo del tubo de carga a la "ENTRADA" y el otro extremo al depósito de refrigerante.
- 5. Conecte un extremo del tubo a la "SALIDA" y el otro extremo al indicador del colector de admisión o al sistema de auto A/C.
- 6. Apague la RCS-9020 pulsando
- 7. Elija la unidad de medida adecuada pulsando repetidamente units. Las unidades se muestran en el siguiente orden: kilos 
  libras.



- 8. Coloque el depósito refrigerante en el centro de la plataforma y abra la válvula del depósito refrigerante. El peso aparecerá en la pantalla.
- 9. Pulse set para configurar el peso.
  - (1) Si el peso configurado es menor a 1kg, pulse HOLD o repetidamente. Pulse RUN para comenzar la

tarea de carga.



#### NOTA:

- 1. Pulse Holb si quiere detener el proceso de carga.
- 2. Pulse RUN si quiere detener y cancelar el proceso de carga.



# Colocación y sustitución de la bateriá

- 1. Quite la tapa de la batería de la parte trasera de la caja de control presionando la base de la tapa.
- 2. Si es necesario, quite las pilas usadas.
- 3. Coloque 5 "AA". Vuelva a colocar la tapa.

## **Importante**

PARA EVITAR DAÑOS A LA RCS-9020, SIGA LAS INDICACIONES DE POLARIDAD DE LAS PILAS MARCADA DENTRO DEL COMPARTIMENTO DE ÉSTAS. QUITE LAS PILAS EN CASO DE QUE LA RCS-9020 NO VAYA A SER USADA DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO.

## **Indicaciones rango superior**

Si el peso que se aplica a la plataforma de peso sobrepasa la capacidad máxima del RCS-9020 (100 Kg.), aparecerá "OL" en mitad de la pantalla. Para evitar daños a la RCS-9020 (100 Kg.), retire el peso de la plataforma inmediatamente.



# **Incluye los siguientes articulos**

- 1. Un set de refrigerante para la báscula de carga
- 2. Cinco pilas alcalinas de 1.5GV "AA"
- 3. Un tubo de carga PCS
- 4. Manual guía de usuario
- 5. Una bolsa de molde de soplado



#### **BARCELONA - Central Ventas:**

Provença, 392, plantas 1 y 2 - 08025 BARCELONA Tel. 93 446 27 80 - Fax 93 456 90 32 info@salvadorescoda.com